


## Telefonní gateway DrayTek Vigor2100V


### Zjištění IP adresy:

Propojte síťové rozhraní počítače s portem P1 až P4 (libovolný port) na Vigor2100V.

V počítači si nastavte na síťovém rozhraní režim DHCP.

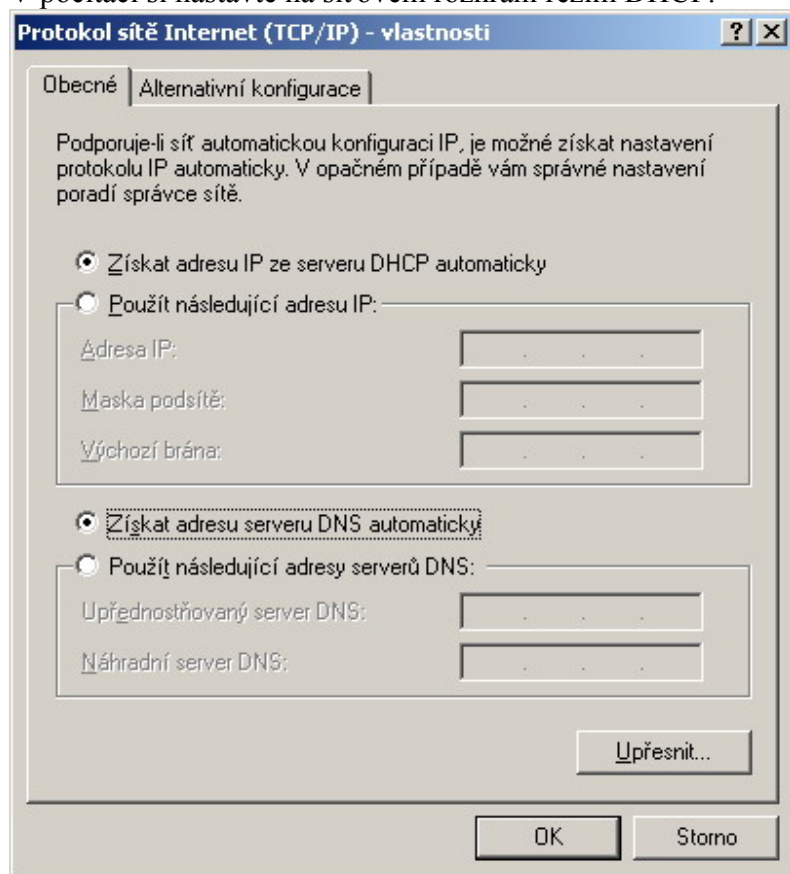

Bude vám přidělena IP adresa včetně masky a brány.

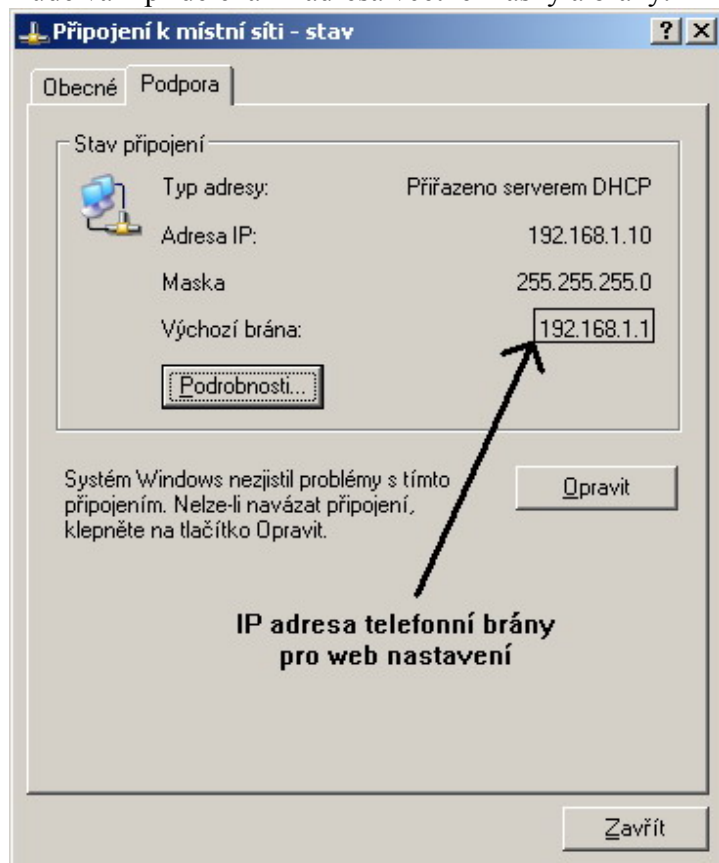

Adresa "Výchozí brána" je IP adresa na které je Vigor2100V dostupný pro konfiguraci přes web rozhraní. Tuto IP adresu zadejte do vašeho internetového prohlížeče a potvrďte.

Adresa

Zobrazí se vám úvodní obrazovka s tímto menu:



Klikněte na "VoIP" a menu se vám rozbalí takto:



Klikněte na "SIP Related Function" a v pravé části se vám zobrazí obrazovka pro nastavení parametrů, které vyplníte takto:

## SIP

|                                      |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| SIP Port                             | : | <input type="text" value="5060"/>                          |  |
| Registrar                            | : | <input type="text" value="&lt;IP adresa SIP serveru&gt;"/> |  |
| Proxy                                | : | <input type="text" value="&lt;IP adresa SIP serveru&gt;"/> | <input type="button" value="Duplicate"/> |
| Domain/Realm                         | : | <input type="text" value="802.cz"/>                        | <input type="button" value="Duplicate"/> |
| <input type="checkbox"/> Stun Server | : | <input type="text"/>                                       |  |

## Ports Setting

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Port 1</b>                                     |   |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Use Registrar |   |   |  |
| Display Name                                      | : | <input type="text" value="&lt;jmeno na disp.&gt;"/> |  |
| Account Name                                      | : | <input type="text" value="&lt;uživ. jméno&gt;"/>    |  |
| Authorization User                                | : | <input type="text" value="&lt;uživ. jméno&gt;"/>    | <input type="button" value="Duplicate"/>           |
| Password  | : | <input type="password" value="••••••"/>             | <input type="button" value="← uživatelské heslo"/> |
| Expiry Time                                       | : | <input type="text" value="10 mins"/>                |  |

Nastavení "SIP" by se mělo odvíjet od vašeho přiděleného tel čísla a to takto:

Registrar a Proxy: zjistíte na <http://www.802.cz/zjisteni-sip-serveru/>

**Account Name:** Zadáte vaše uživatelské jméno = vaše tel. číslo

**Authorization User:** Zadáte vaše uživatelské jméno = vaše tel. číslo

**Password:** Zadáte vaše uživatelské heslo pro vaše tel. číslo

Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko "OK". Tímto je ukončena konfigurace pro tel. bránu.

Nastavení "Internet Access" je třeba provést podle požadavku poskytovatele připojení, v případě služeb [802.cz](http://www.802.cz) to je na DHCP režim a následné zaregistrování do sítě. Vždy však musí být (v menu "Internet Access / Static or Dynamic IP") nastaveno v položce "Access Control" hodnota "Enabled".

### Static or Dynamic IP (DHCP Client)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Access Control</b> |   |
| Broadband Access      | <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable |